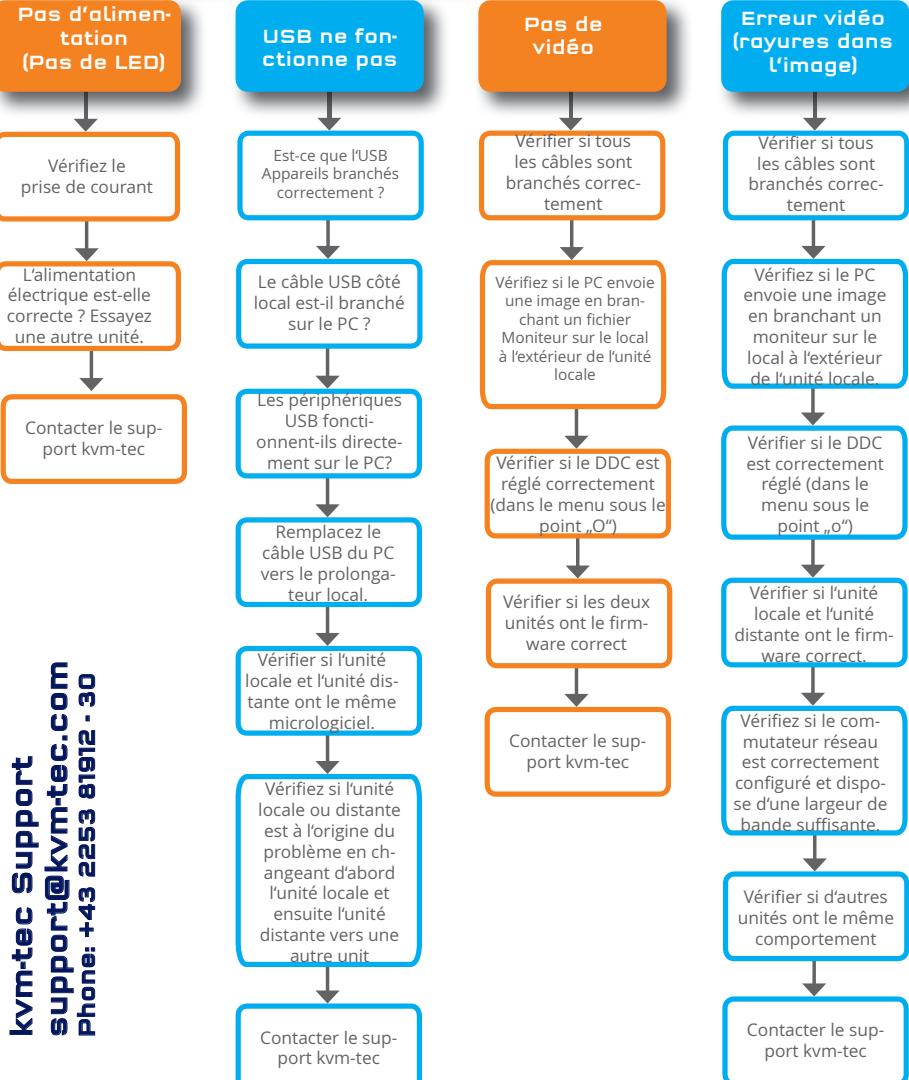


First Aid
SMARTflex

kvm-tec Support
support@kvm-tec.com
Phone +43 2253 81912 - 30

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions concernant l'installation?

Téléchargement du manuel www.kvm-tec.com

ou

kvm-tec Canal d'installation sur notre page d'accueil
personnellement +43 2253 81912



Misprints, errors and technical changes reserved



smartflex

FLEXLINE
6021 SET
SMARTflex
Dual en cuivre


KT-6021L CPU/LOCAL
KT-6021R CON/REMOTE

www.kvm-tec.com



V102022

Full HD
over IP

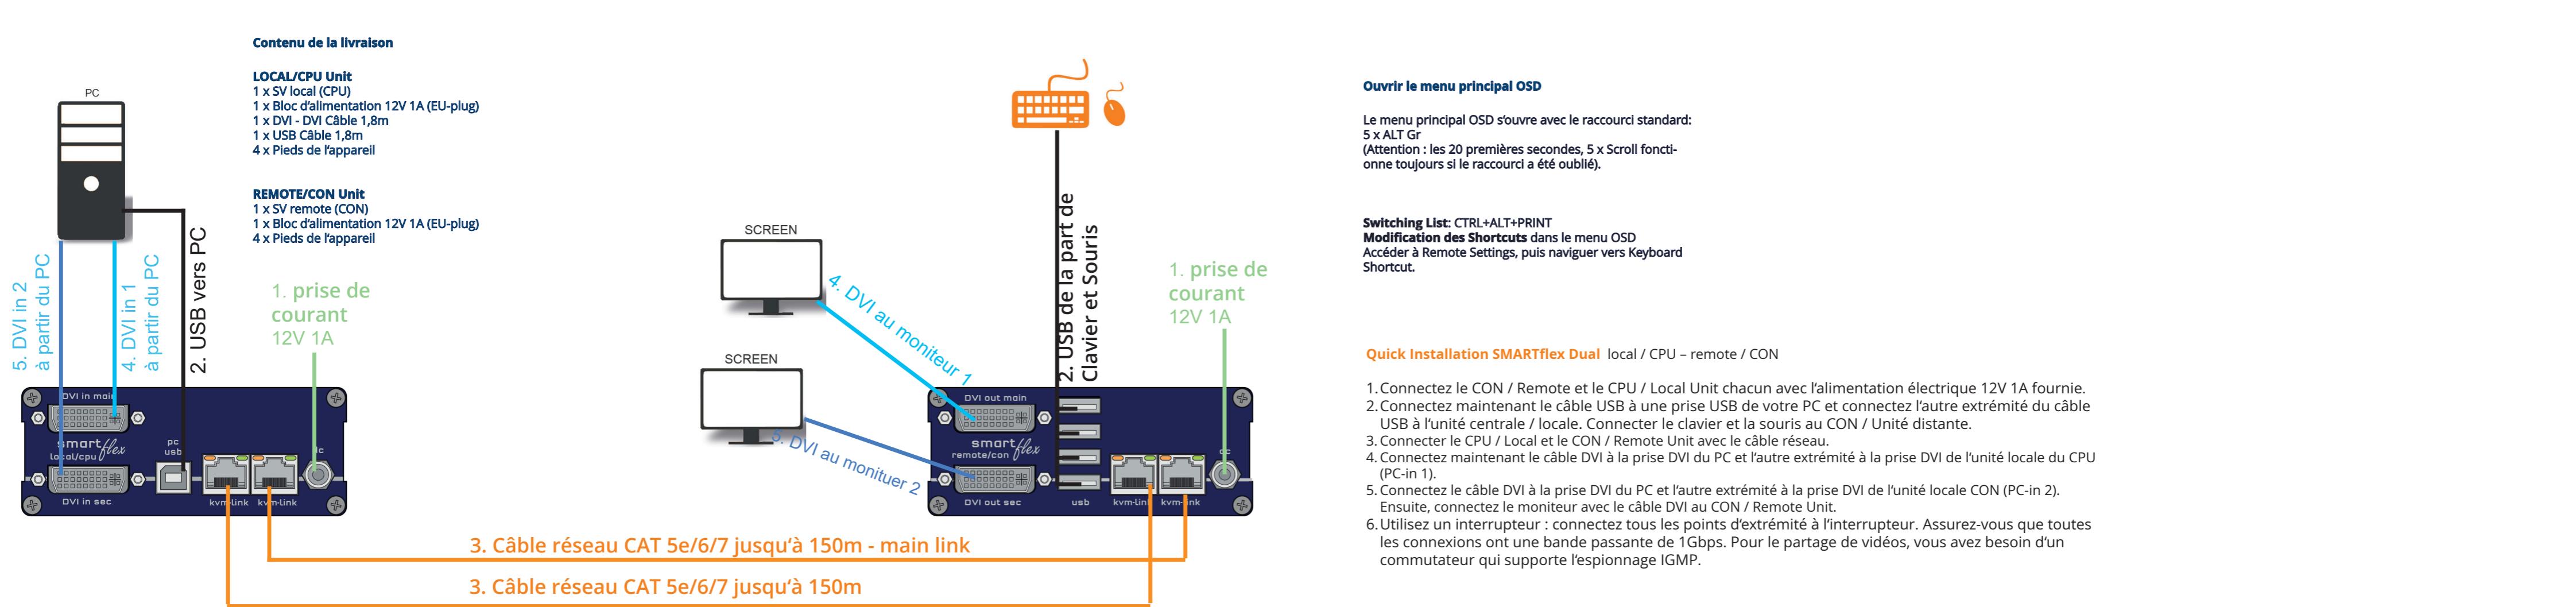


ACCÈS AU MENU PRINCIPAL

Utilisez le moniteur et le clavier pour accéder au menu principal

Accès au menu principal (main menu):

- Assurez-vous que les extenders, les moniteurs et les ordinateurs sont allumés..
- Appuyez rapidement cinq fois sur la touche Alt Gr. Le **menu principal (main menu)** ainsi que un aperçu des sous-menus s'affiche.
- Pour accéder à un sous-menu, appuyez sur la touche correspondante.

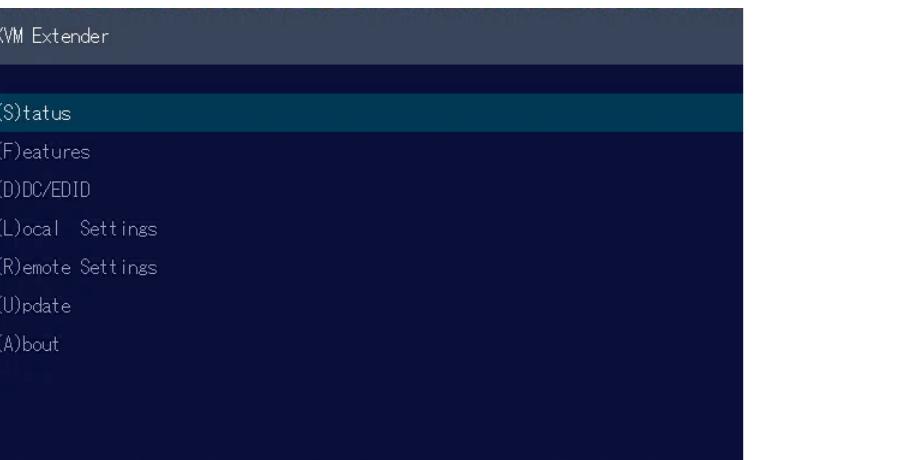


Main Menu

Menu principal Short Cuts :

S Status Overview	Menu Statut / statut actuel
F Features Overview	Paramètres des features
D DDC Option	Option DDC Réglage fixe 1020 x 1080
L Local Settings	Réglages Local
R Remote Setting	Réglages Remote
U Update Flash FW	Mettre à jour le firmware
A About Overview	Aperçu des Upgrades
Q Exit	Quitter

STATUT DU SYSTÈME

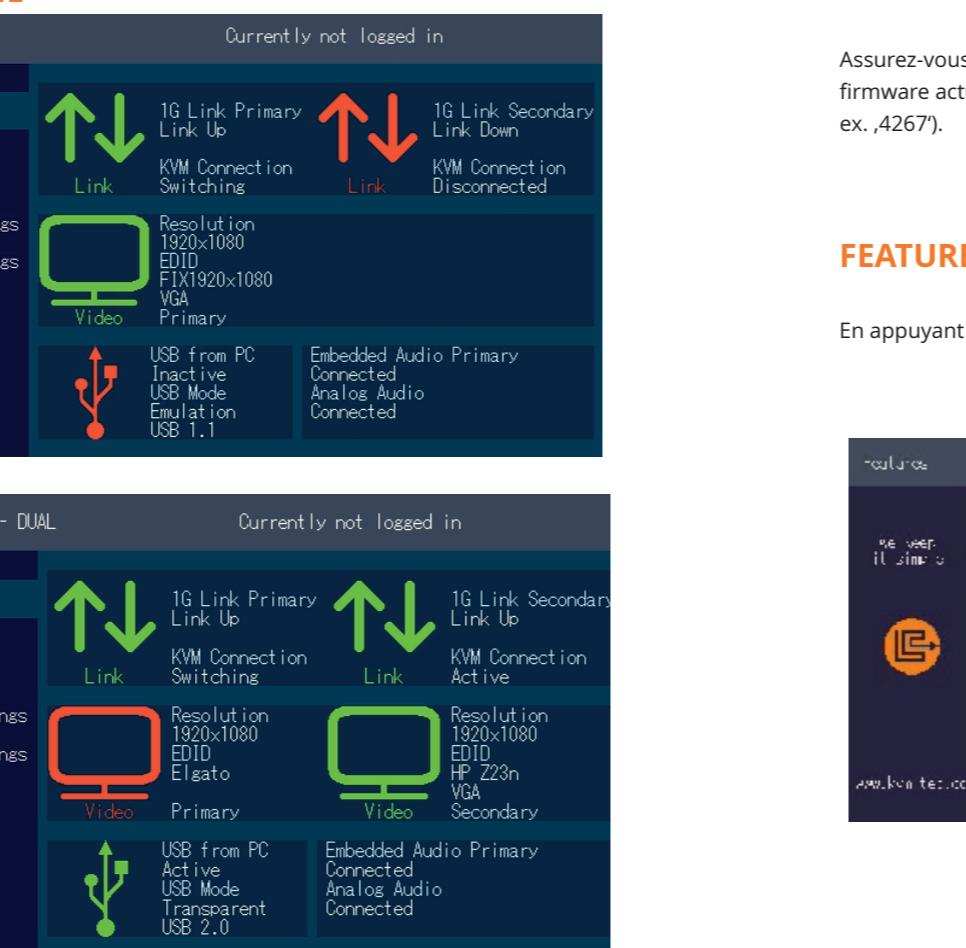

Dual


Le „Status Menu“ affiche l'état actuel de la connexion de l'extender. Le menu affiche les informations sur la connexion, la résolution du canal vidéo et le statut USB. Les mises à niveau activées et la version actuelle du FW sont affichées dans le coin supérieur gauche. Le Link Status indique si une connexion est possible. **Connected** indique si les fichiers kvm peuvent actuellement être transférés. **Video et USB** indiquent si des données sont en cours de transfert.

AFFICHAGE DE LA VERSION DU FIRMWARE

Assurez-vous que le menu principal (main menu) est ouvert. Sous „A“ - About, la version du firmware actuellement installée pour l'extender remote (CON) et local (CPU) est affichée (par ex., 4267).

FEATURES DU MENU

En appuyant sur la touche F, vous accédez au menu des features.

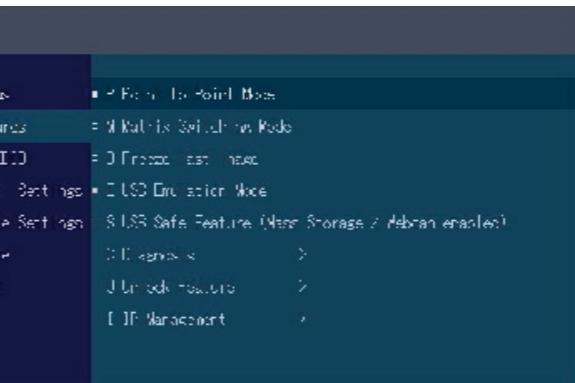

Features Menu

P Point to Point Mode	Enabled/Disabled (Point à Point s'exclut avec Matrix mode)
M Matrix Switching Mode	Disabled/Enabled
D Freeze last Image	(Disabled)Disabled/Enabled
E USB Emulation Mode	(Disabled) Disabled/Enabled
S USB Save Feature	(mass storage usable) Disabled/Enabled
C Diagnosis	Menu de diagnostic
U Unlock Features	Features activer
I IP Management	IP Management

POINT À POINT

En appuyant sur la touche "P", vous pouvez activer ou désactiver le mode Point to Point.

ATTENTION - lorsque le mode point à point est activé, le mode de commutation ne peut pas être activé.



MATRIX SWITCHING MODE

En appuyant sur le bouton "M", vous pouvez activer ou désactiver le mode de Matrix Switching.

KVM-TEC	KVM-TEC ASIA	IHSE GmbH	IHSE USA LLC	IHSE GM/H Asia	IHSE China Co.,Ltd
Gewerbepark	p +9173573 2024	Benzstr.1	1 Corp.Drake	56.8Klang	Room 814
Mitterfeld 1 A	sales.apac@kvm-tec.com	38094 Oberhausen	Canary Wharf	W. #107/3A	Building 3, Kezhuo Road
2523 Tattendorf	KVM-TEC CHINA	Germany	UK	US	Guangzhou, China
Austria	- P +86 1360 122 8145	www.kvm-tec.com	www.kvm-tec.com	www.ihse.com	www.ihse.com