


# kvm-tec First Aid

kvm-tec Support  
support@kvm-tec.com  
Phone: +43 2253 81912 - 30

**kvm-tec over IP**  
on [ihse.company](#)

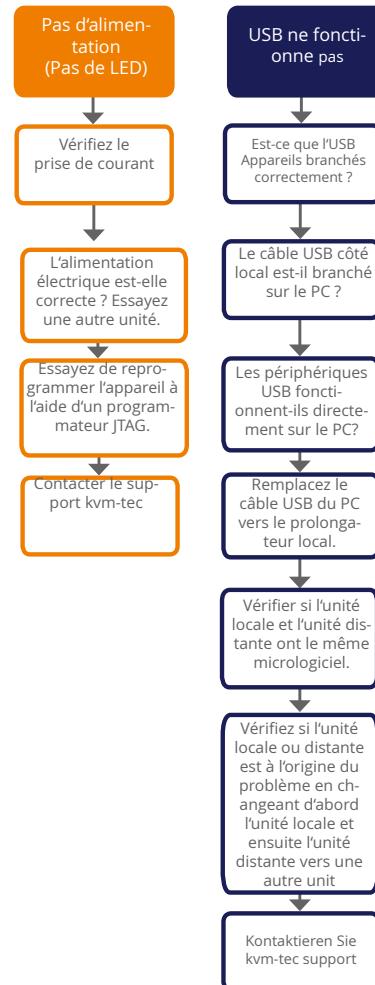

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'installation?

Téléchargement du manuel [www.kvm-tec.com](#)

ou

kvm-tec Canal d'installation sur notre page d'accueil personnellement +43 2253 81912



ou

personnellement +43 2253 81912

## Update with USB-Stick

Plug the USB stick with update file into USB Flex.  
 2. press the button on the back left (if PtP, the USB channel will be disconnected) ~ 4 sec  
 3. wait until LED flashes orange (USB stick is scanned for updates) ~ 10-20 sec  
 4. LED lights up specifically for 3 seconds  
 LED red -> no update on stick found (remove stick and start at step 1)  
 LED green -> Update found, ready to start  
 5. press button again  
 6. wait until the update is completed or an error occurs (for PtP local is updated first) ~ 2-3 min (PtP ~ 5-6 min)  
 While update is running, LED flashes green, if data is transferred or copied, LED flashes very fast.  
 At the end of the update, the LED flashes orange 4 more times and then starts the reboot process (the Extender must not be disconnected from the power supply during this process!)



USB  
flex

KT-6032L CPU/LOCAL

KT-6032R CON/REMOTE


kvm-tec  
Quick  
Installation

Check out  
our Installation Channel:



[www.kvm-tec.com](#)

Full HD  
over IP

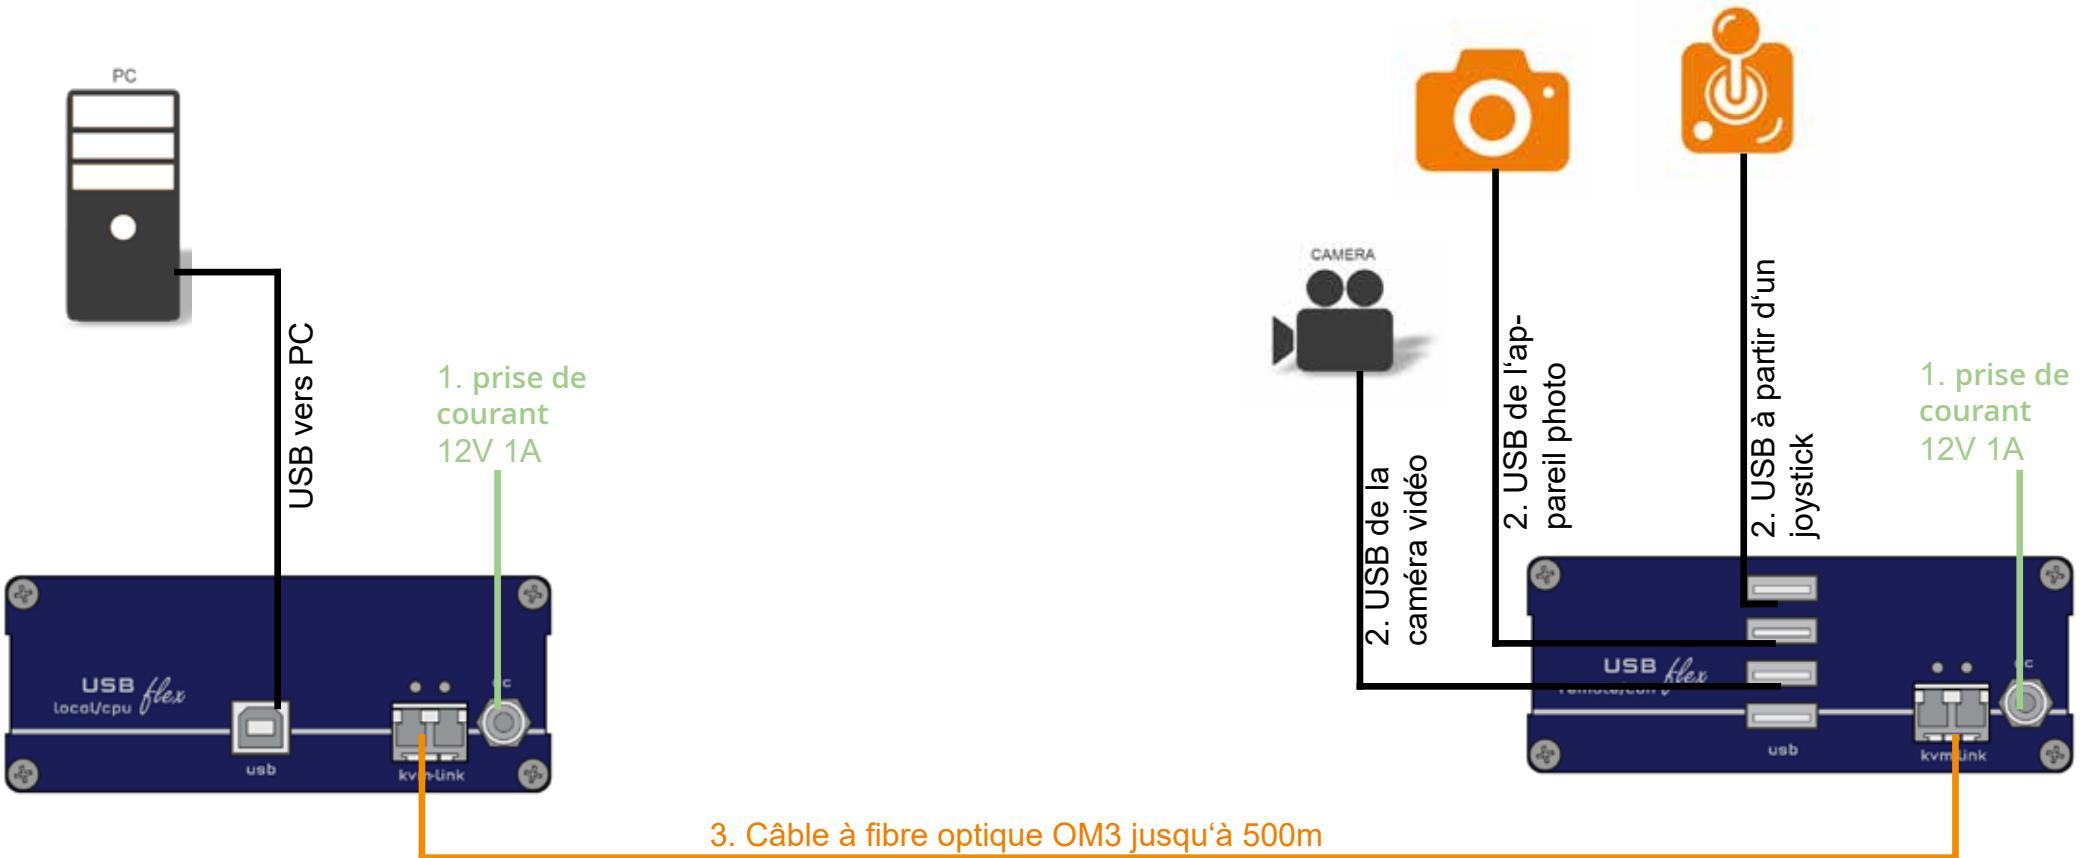

### Quick Installation USBflex Fibre local / CPU – remote/ CON

1. Connectez le CON / Remote et le CPU / Local Unit chacun avec l'alimentation électrique 12V 2A fournie.
2. Branchez ensuite le câble USB à un port USB de votre PC et connectez l'autre extrémité du câble USB à l'unité centrale / locale. Ensuite, connectez les dispositifs USB au CON / Remote Unit.
3. Connectez le CPU / Local et le CON / Remote Unit avec le câble réseau.

**Amusez-vous bien - votre extenseur est maintenant prêt pour de nombreuses années d'utilisation (MTBF environ 10 ans)**